

# Guía de compatibilidad del Cabezal Termostático Inteligente X

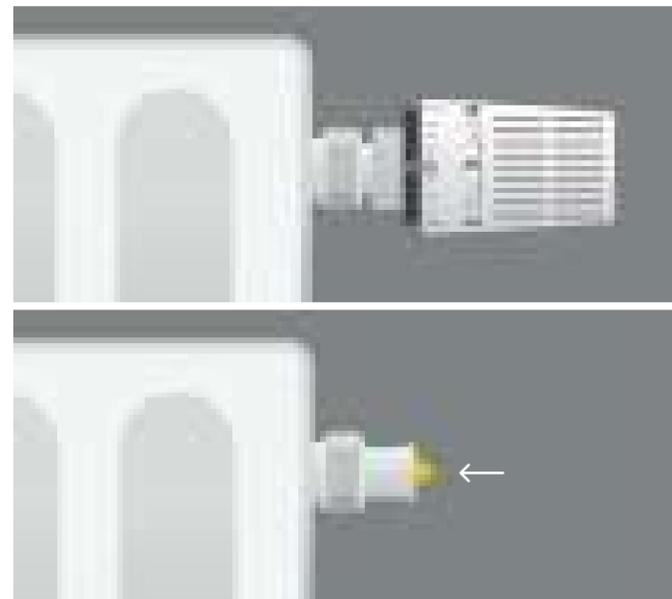
Averigua si el Cabezal Termostático Inteligente es compatible con la válvula de tu radiador.

## Compatible:

### Válvulas termostáticas

Los Cabezales Termostáticos Inteligentes de tado° solo funcionan con válvulas termostáticas. tado° sustituirá a tu cabezal termostático existente.

La mayoría de las válvulas termostáticas de radiador tienen números, pantallas u otros botones de control. Los cabezales termostáticos se pueden desmontar fácilmente y reemplazar por Cabezales Termostáticos Inteligentes de tado° para mejorar el control de la temperatura.

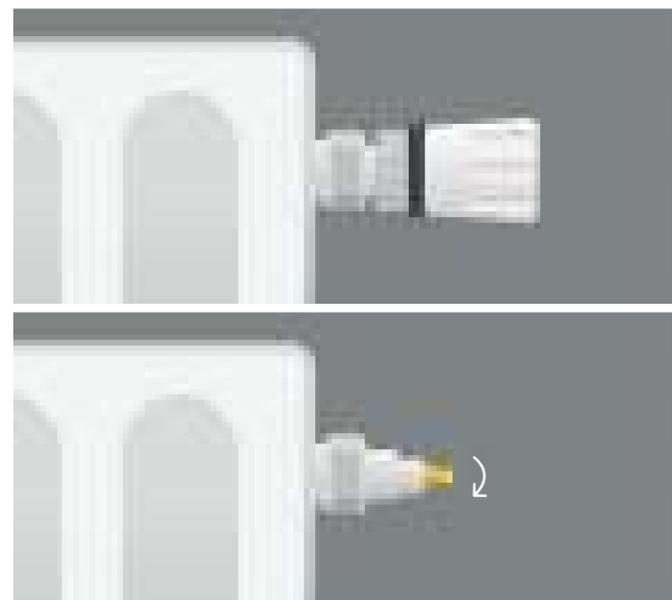


## No compatibles:

### Válvulas no termostáticas

Las válvulas manuales (no termostáticas) son válvulas simples con opciones de abierto/cerrado que funciona como un grifo. Las válvulas manuales no suelen tener ni números ni botones. Algunas incluyen símbolos de más y menos (u ON y OFF) para indicarte en qué dirección tienes que girar la boquilla. A diferencia de las válvulas termostáticas, las válvulas manuales no tienen pistón que se pueda meter hacia dentro o hacia afuera.

**tado° no es compatible con las válvulas manuales.** Si quieres instalar el Cabezal Termostático Inteligente de tado°, **puedes sustituir tu válvula manual por una válvula termostática de M30 x 1,5 mm.** Te recomendamos que recurras a un profesional para realizar este cambio.



## Las válvulas limitadoras de temperatura de retorno (RTL) y los actuadores de suelo radiante

Los Cabezales Termostáticos Inteligentes de tado° no son compatibles con las válvulas RTL u otras válvulas utilizadas en los sistemas de calefacción por suelo radiante.

## Sistemas de radiador monotubo

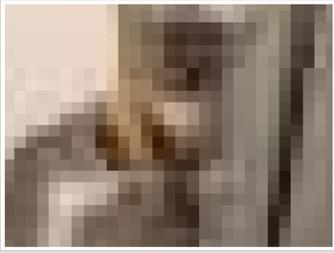
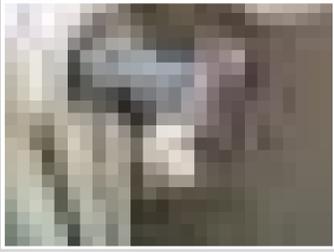
Los Cabezales Termostáticos Inteligentes de tado° no son compatibles con los sistemas de radiador monotubo/de tubería única

Para más información, consulta el Centro de ayuda.

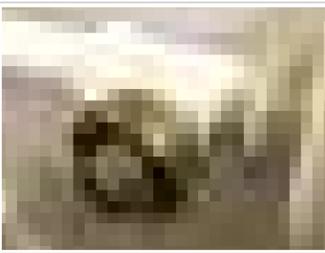
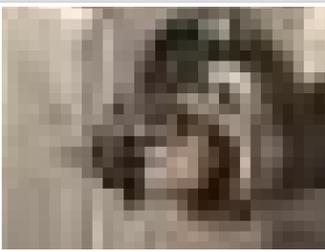
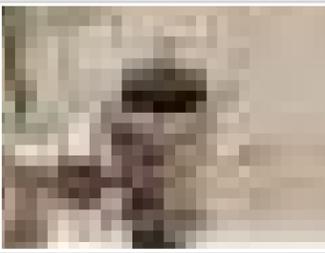
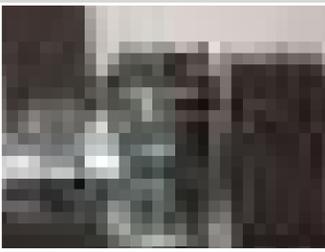
## Interoperabilidad

El Cabezal Termostático Inteligente X no se puede utilizar en la misma Casa de tado° que otros dispositivos de generaciones anteriores (versiones tado° V3+ y anteriores).

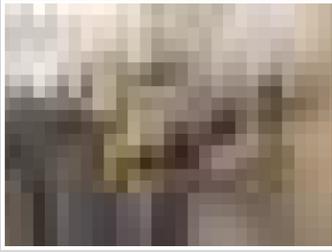
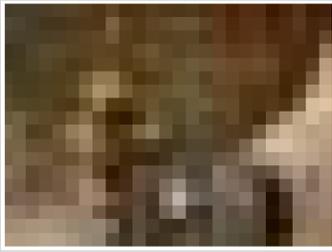
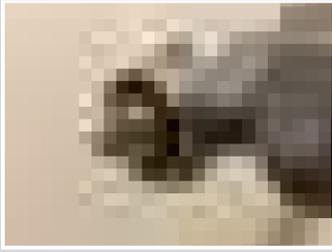
# Válvula termostática de radiador

Marca	Modelo	Tipo de acople	tado° Compatibilidad	¿Adaptador incluido en paquete?	Foto
<b>altecnic</b> Altecnic	Ecocal	Rosca: M30 x 1.5 mm.	 Adaptador no necesario		
 Braukmann		Rosca: M40 x 1.5 mm.	 Ningún adaptador disponible		
<b>brv</b> BRV		Rosca: M30 x 1.5 mm.	 Ningún adaptador disponible		
<b>BOSS THERM™</b> Boss	Supreme	Rosca: M28 x 1.5 mm.	 Con adaptador	 <a href="#">M28 x 1.5-00</a>	
 Caleffi		Abrazadera: 23 mm.	 Con adaptador	 <a href="#">CAL-00</a>	
 Caleffi		Rosca: M30 x 1.5 mm.	 Adaptador no necesario		
 Carlo Poletti		Rosca: M30 x 1.5 mm.	 Adaptador no necesario		
<b>COMAP</b> Comap / SAR		Rosca: M30 x 1.5 mm.	 Adaptador no necesario		
<b>COMAP</b> Comap / SAR	Senso TRV, S2P, Western 5 TRV	Rosca: M28 x 1.5 mm.	 Con adaptador	 <a href="#">M28 x 1.5-00</a>	

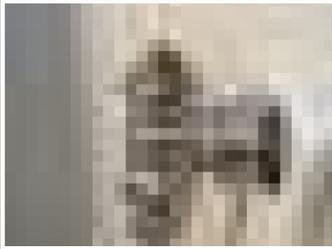
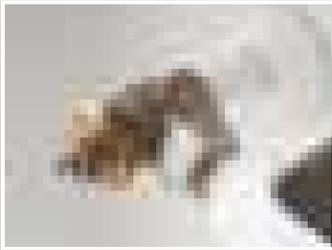
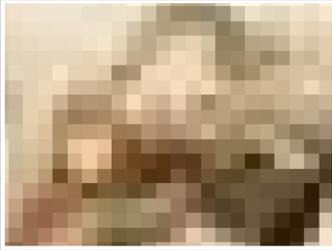
# Válvula termostática de radiador

Marca	Modelo	Tipo de acople	tado° Compatibilidad	¿Adaptador incluido en paquete?	Foto
 Danfoss	RAS CK	Rosca: M30 x 1.5 mm.	 Adaptador no necesario		
 Danfoss / Honeywell	RA-A, B, C T2000/ T6000/ T3000/ RAS C2	Abrazadera: 23 mm con muecas	 Con adaptador	 <a href="#">RA-02</a>	
 Danfoss	RAV	Abrazadera: 34 mm con 4 muecas	 Con adaptador	 <a href="#">RAV-02</a>	
 Danfoss	RAVL	Abrazadera: 25.5 mm con 4 muecas	 Con adaptador	 <a href="#">RAVL-02</a>	
 Danfoss	FJVR	Abrazadera: 32 mm con 2 muecas	 Válvula RTL		
 Danfoss	RTD	Rosca: M30 x 1.5 mm.	 Con adaptador	 RE-DRTD EAN:85940122 21666	
<b>Drayton</b> Drayton	RT212/ RT313/ RT414/ TRV4	Rosca: M30 x 1.5 mm.	 Adaptador no necesario		
<b>Drayton</b> Drayton	TRV 1	Rosca: M32 x 1.5 mm.	 Ningún adaptador disponible		
<b>Drayton</b> Drayton	TRV3 / 2 / 4C	Rosca: M28 x 1.0 mm.	 Con adaptador	 TerrierAD3 (635111) Ya no se fabrica	

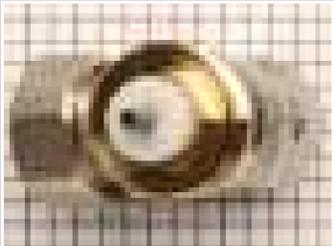
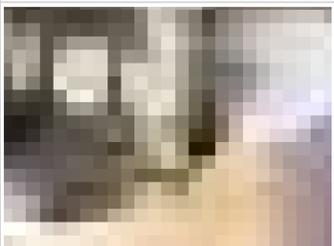
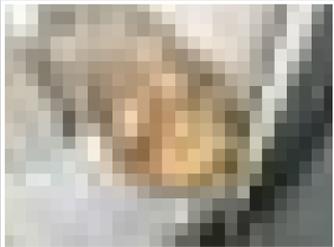
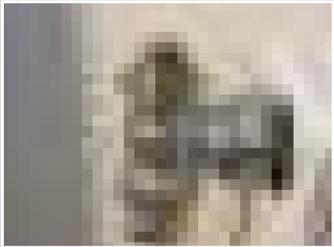
# Válvula termostática de radiador

Marca	Modelo	Tipo de acople	tado° Compatibilidad	¿Adaptador incluido en paquete?	Foto
<b>EMMETI</b> Emmeti		Abrazadera: 23 mm.	 Con adaptador	 <a href="#">CAL-00</a>	
<b>FAR</b> FAR		Rosca: M23 x 1.5 mm.	 Con adaptador	 FAR 1941 o EcoDHome 01333-3012-00	
 Fratelli - Pettinaroli		Rosca: M28 x 1.5 mm.	 Ningún adaptador disponible		
<b>Gampper ARMATUREN</b> Gampper		Abrazadera: Filettatura interna M20	 Con adaptador	 M20 EAN:4260012710786(<10 mm.) EAN :4260012710793 (>10 mm.)	
<b>Gampper ARMATUREN</b> Gampper		Abrazadera: Filettatura interna M22	 Con adaptador	 M22 EAN:4260012710809	
<b>Gampper ARMATUREN</b> Gampper		Rosca: M30 x 1.5 mm.	 Adaptador no necesario		
 Giacomini		Abrazadera: 22.6 mm.	 Con adaptador	 <a href="#">GIA-00</a>	
<b>TA HEIMEIER</b> Heimeier		Rosca: M30 x 1.5 mm.	 Adaptador no necesario		
<b>TA HEIMEIER</b> Heimeier		Rosca: M28 x 1.5 mm.	 Con adaptador	 <a href="#">M28 x 1.5-00</a>	

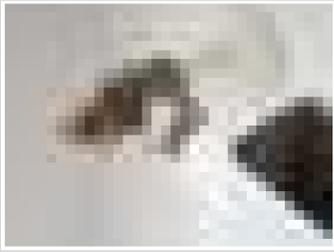
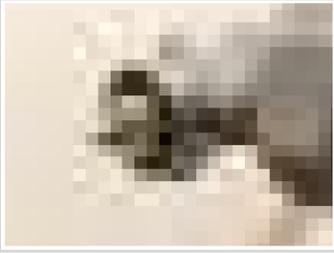
# Válvula termostática de radiador

Marca	Modelo	Tipo de acople	tado° Compatibilidad	¿Adaptador incluido en paquete?	Foto
 Herz / Honeywell	7230/ 7235/ 7260/ 7262	Rosca: M28 x 1.5 mm.	 Con adaptador	 <a href="#">M28 x 1.5-00</a>	
 Herz		Rosca: M30 x 1.5 mm.	 Adaptador no necesario		
<b>Honeywell</b> Honeywell	Thera T1000, T2000, T3000, T4000, T6000 series	Rosca: M30 x 1.5 mm.	 Adaptador no necesario		
<b>ista</b> Ista		Rosca: M32 x 1.0 mm.	 Con adaptador	 9700-36.700 EAN:4024052562411	
 Junkers		Rosca: M30 x 1.5 mm.	 Adaptador no necesario		
 Landis & Gyr		Abrazadera: 24 mm.	 Ningún adaptador disponible		
<b>MMA</b> MMA Markaryd	Evosense Sprint & Public/ MTW-AD/ DTW/ VR10	Rosca: M28 x 1.5 mm.	 Con adaptador	 <a href="#">M28 x 1.5-00</a>	
 MNG		Rosca: M30 x 1.5 mm.	 Adaptador no necesario		
 MYSON Myson		Rosca: M28 x 1.5 mm.	 Con adaptador	 <a href="#">M28 x 1.5-00</a>	

# Válvula termostática de radiador

Marca	Modelo	Tipo de acople	tado° Compatibilidad	¿Adaptador incluido en paquete?	Foto
 <b>MYSON</b> Myson	TRV 2 Way Petite	Rosca: M30 x 1.5 mm.	 Adaptador no necesario		
 <b>orkli</b> Orkli		Rosca: M30 x 1.5 mm.	 Adaptador no necesario		
 <b>orkli</b> Orkli	Harmony, Eroso, Victory, Electrónica, Viking	Rosca: M28 x 1.5 mm.	 Con adaptador	 6296/3 EAN:4011395232583	
 <b>oventrop</b> Oventrop	Uni LV Vaillant	Abrazadera: 30.5 mm	 Con adaptador	 <a href="#">700 100 001</a> <a href="#">EAN: 4260012710533</a>	
 <b>oventrop</b> Oventrop	UniLDVL	Abrazadera: 25.5 mm con 4 muescas	 Con adaptador	 <a href="#">RAVL-02</a>	
 <b>oventrop</b> Oventrop	UniLDVL	Abrazadera: 34 mm con 4 muescas	 Con adaptador	 <a href="#">RAV-02</a>	
 <b>oventrop</b> Oventrop / Buderus	UniXD	Abrazadera: 23mm con muescas	 Con adaptador	 <a href="#">RA-02</a>	
 <b>oventrop</b> Oventrop / Herz	UniLA	Rosca: M28 x 1.5 mm.	 Con adaptador	 <a href="#">M28 x 1.5-00</a>	
 <b>oventrop</b> Oventrop	Vindo TH/ Uni series/ Pinox H	Rosca: M30 x 1.5 mm.	 Adaptador no necesario		

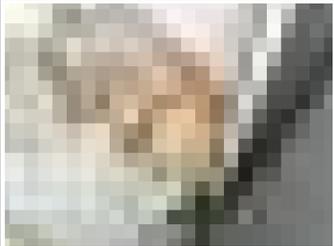
# Válvula termostática de radiador

Marca	Modelo	Tipo de acople	tado° Compatibilidad	¿Adaptador incluido en paquete?	Foto
<b>oventrop</b> Oventrop	UniDH/ UniL	Rosca: M30 x 1.0 mm.	 Con adaptador	 <a href="#">1011445</a> <a href="#">EAN: 4026755228717</a>	
<b>oventrop</b> Oventrop / Ista	Uni LI ISTA	Rosca: M32 x 1.0 mm.	 Con adaptador	 9700-36.700 EAN: 4024052562411	
<b>oventrop</b> Oventrop		Rosca: M40 x 1.5 mm.	 Ningún adaptador disponible		
<b>PEGLER</b>  Pegler Yorkshire	Yorkshire, Terrier (I) (II) (III)/ Mistral (I) (II)/ Belmont	Rosca: M30 x 1.5 mm (Superficie táctil amplia)	 Ningún adaptador disponible		
<b>PEGLER</b>  Pegler Yorkshire	Conic/ Bulldog	Rosca: M28 x 1.5 mm.	 Con adaptador	 <a href="#">M28 x 1.5-00</a>	
<b>pintossi+c</b> Pintossi		Rosca: M26 x 1.5 mm.	 Con adaptador	 01333-3005-00 EAN: 8051084820932	
 R.M.B.		Rosca: M30 x 1.5 mm.	 Adaptador no necesario		
<b>ROCA</b> BAXI GROUP Roca		Abrazadera: 22.6 mm.	 Con adaptador	 <a href="#">GIA-00</a>	
 Salus		Rosca: M30 x 1.5 mm.	 Adaptador no necesario		

# Válvula termostática de radiador

Marca	Modelo	Tipo de acople	tado° Compatibilidad	¿Adaptador incluido en paquete?	Foto
 Salus, SAM (Slovarm)		Rosca: M28 x 1.5 mm.	 Con adaptador	 <a href="#">M28 x 1.5-00</a>	
 Schlösser		Rosca: M30 x 1.5 mm.	 Adaptador no necesario		
 Schlösser		Tipo de conexión desconocido	 Ningún adaptador disponible		
<b>SIEMENS</b> Siemens	RTN51, SSA911. 01TH	Rosca: M30 x 1.5 mm.	 Adaptador no necesario		
<b>SIEMENS</b> Siemens		Rosca: M28 x 1.5 mm.	 Con adaptador	 <a href="#">M28 x 1.5-00</a>	
<b>SIEMENS</b> Siemens		Rosca: M28 x 1.0 mm.	 Con adaptador	 6296/3 EAN: 4011395232583	
<b>Simplex</b> Simplex		Rosca: M30 x 1.5 mm.	 Adaptador no necesario		
<b>sunvic</b> Sunvic	TRV 510	Rosca: M28 x 1.5 mm.	 Con adaptador	 <a href="#">M28 x 1.5-00</a>	
<b>TA</b> HYDRONICS TA		Rosca: M28 x 1.5 mm.	 Con adaptador	 <a href="#">M28 x 1.5-00</a>	

# Válvula termostática de radiador

Marca	Modelo	Tipo de acople	tado° Compatibilidad	¿Adaptador incluido en paquete?	Foto
 Vaillant, TA Heimeier		Abrazadera: 30.5 mm	 Con adaptador	 <a href="tel:700100001">700 100 001</a> <a href="https://www.ean.com/4260012710533">EAN: 4260012710533</a>	
 VALF SANAYII A.S. Valf Sanayii		Rosca: M30 x 1.5 mm.	 Adaptador no necesario		
 Watts industries		Rosca: M30 x 1.5 mm.	 Adaptador no necesario		

Encontrarás información sobre cómo instalar los adaptadores más comunes en el Centro de ayuda.

Si tu válvula no está en la lista o si ninguno de los adaptadores facilitados se ajusta a tu válvula, piensa en la posibilidad de cambiar tus válvulas actuales por válvulas termostáticas de radiador de M30 x 1.5 mm.

Si necesitas ayuda para saber qué tipo de válvula de radiador tienes, haz fotos de las válvulas y envíalas.

Ten en cuenta que si bien tado° es compatible con una gran variedad de sistemas de calefacción, hay una serie de sistemas que no soporta. En algunos casos, la compatibilidad dependerá de toda tu instalación de calefacción en su conjunto. Por tanto, ten en cuenta que la información de esta guía se proporciona con carácter meramente indicativo y sin pretensión de exhaustividad.